


Návod na montáž a údržbu nerezových dřezů Sinks (celoplošný CLP-D bez dřevěného rámu)

UPOZORNĚNÍ: při práci a manipulaci se dřezem používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice), mohlo by dojít k poranění o hrany dřezu! Zkontrolujte stav – bezvadnost dřezu (škrábance, vrypy, prohýby aj. poškození) i příslušenství (sifon, těsnění a montážní prvky)

Montáž:

Celoplošné dřezy se vyrábějí za účelem nahradit část pracovní desky v kuchyni, tím ušetřit a ještě zvětšit pracovní prostor. Nevzniká tak nežádoucí odpad podobně jako u výřezu vestavných dřezů. Zároveň však můžete pracovní deskou pohodlně na dřez navázat, jelikož standardní kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny v šíři 600 mm a tloušťce 28 mm, což odpovídá parametrům celoplošného dřezu. (výška hrany dřezu 28 mm a hloubka, resp. šířka dřezu je 600 mm). Dřezy se upevňují přímo na korpus spodní skříňky takto:

- Pokud není horní hrana korpusu ošetřena, doporučujeme jí natřít vhodným, vodu-odpudivým nátěrem či silikonem.
- Umístěte dřez na skříňku tak, aby jeho čelní hrana lícovala s přední hranou pracovní desky nebo zarovnejte dřez dle potřeby.
- Součástí dodávky dřezu jsou 4 plastové příchytky ve tvaru „L“ s diagonálním výřezem pro upevnění dřezu ke korpusu vlevo a vpravo.
- Příchytky přiložte za spodní lem dřezu ke korpusu skříňe. Ideálně 4–5 cm od okraje korpusu. Vyměřte umístění fixačního vrutu těsně před největší otvor v diagonálním výřezu. Vrutu zašroubujte, ale neutahujte. Pohybem (poklepáním) příchytky do strany přitáhnete (nebo naopak uvolníte) dřez ke korpusu skříňe. Po přitažení dřezu vruty dotáhněte.
- Namontujte výpust, sifon, přepad, excentrický ovladač výpusti (je-li součástí) dle přiloženého návodu. (Toto je možné také provádět ještě před usazením dřezu do pracovní desky)
- Po dokončení instalace dřez důkladně umyjte.

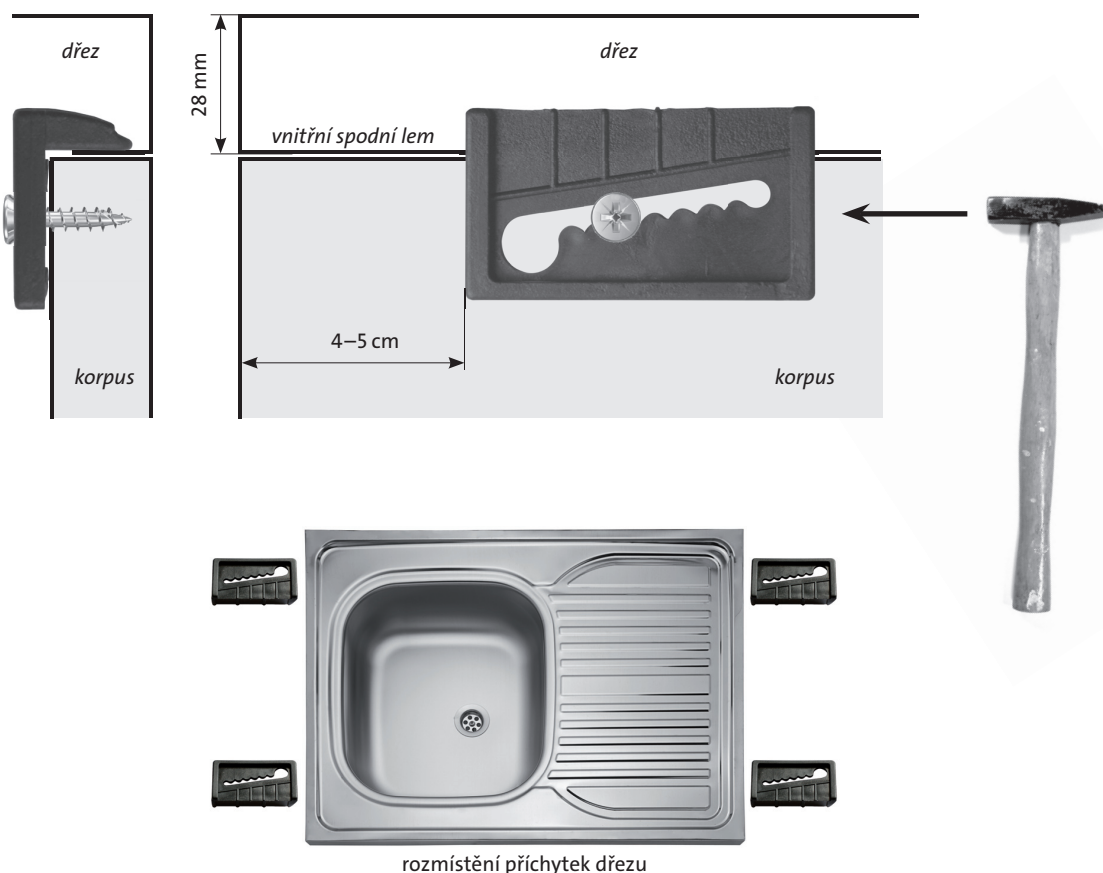

Údržba a péče:

- Dřezy Sinks jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chrom-niklové oceli 18/10 CrNi. Při dodržování zásad údržby si každý dřez uchová jasný a čistý vzhled po velice dlouhou dobu.
- Pro jednodušší a nenáročnou údržbu doporučujeme dřez po každém použití základně umýt či vyčistit. Jelikož během každodenního používání dřez podléhá patřičné zátěži a vzniká mnoho nežádoucího, předejdete tím náročnější údržbě v budoucnu.
- Pro pravidelnou údržbu doporučujeme čisticí, leštící a zároveň konzervační pastu Sinks, která je přesně určena pro péči tohoto materiálu. Pasta se nanáší v malém množství na vlhkou houbičku, kterou dřez vyčistíte. Po vyčištění povrch opláchněte vodou a vyleštíte suchým hadříkem. Docílíte tím krásného původního vzhledu, a dokonce odstraníte i drobné škrábance. V případě potřeby proces čištění opakujte.
- Pastu Sinks lze také použít na odolné skvrny a rez, která vzniká usazováním železitých částic (z vody, nádobí, oxidujících vnějších částí apod.) Pasta tuto oxidaci (korozi) dokáže zastavit a vyčistit. Doporučujeme také použití vhodného prostředku obsahující kyselinu šňavelovou. Po vyčištění povrch vždy opláchněte čistou vodou.
- Nikdy nepoužívejte hrubé abrazivní prostředky ani drátěnky nebo koncentrovaná bělidla. Vyvarujte se použití agresivních a vysoce koncentrovaných čističů (louhů, Krtků apod.).



Sinks s. r. o.
www.sinks.cz